


GUÍA DE INSTALACIÓN

Medición y colocación de malla antihierbas fijada con piquetas de acero.



Desenrollar, cortar a medida y sanear los bordes del rollo de césped artificial.

Coloque la banda de unión, aplique cola bicomponente y fije el césped artificial sobre la banda.

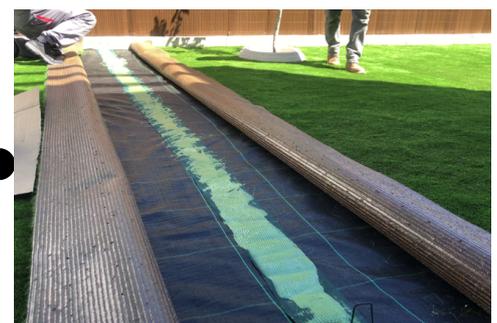

Coloque el césped artificial sobre la banda de unión y pénelo uniendo ambos lados.